

# **TV DVB-T de bolsillo de 3.5”**










Modelo: TFT-370

**Manual de usuario**

## Índice de contenido


1	Imagen de la TV portátil .....	2
2	OPERACIONES BÁSICAS .....	2
	2.1 Encendido/apagado .....	2
	2.2 Cambiar canales .....	3
	2.3 Control de volumen.....	3
	2.4 Lista de programas .....	3
	2.5 Submenú .....	3
	2.6 Borrar canales .....	3
	2.7 Reiniciar.....	4
3	Ajustes de sistema.....	4
	3.1 Búsqueda de país (Country Scan) .....	4
	3.2 Búsqueda manual (Manual Scan).....	4
	3.3 Ajustes de sistema (System setting).....	4
	3.4 Ajustes de pantalla (Display setting).....	4
	3.5 Ajustes de fábrica (Factory Default) .....	5
	3.6 Versión (Version).....	5
4	Uso de la batería.....	5
5	Especificaciones.....	6


# 1 Imagen de la TV portátil

	Botón Menu
	Botón Power/Return (encendido/volver)
	Channel + (canal +)
	Channel - (canal -)
	Vol +
	Vol -
	Botón Confirm (confirmar)
	Entrada DC
	Salida para auriculares


## 2 OPERACIONES BÁSICAS

### 2.1 Encendido/apagado

Encendido: Pulse el botón  y sosténgalo 3 segundos y el sistema se iniciará.

Apagado: Pulse el botón  y sosténgalo 3 segundos y el sistema

mostrará una ventanilla de diálogo como la siguiente:

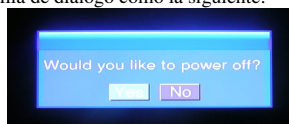

Pulse YES para apagar el reproductor.


## 2.2 Cambiar canales

Pulse ▲▼ para cambiar +/- de canal.

## 2.3 Control de volumen


Pulse +/- para aumentar o disminuir el volumen.

## 2.4 Lista de programas


Pulse  en el modo de reproducción TV/Radio para mostrar la lista de programas, pulse ▲▼ para seleccionar el canal de TV/Radio y después pulse OK para confirmar.

## 2.5 Submenú


Pulse OK en el modo de reproducción TV/Radio para entrar al submenú siguiente:

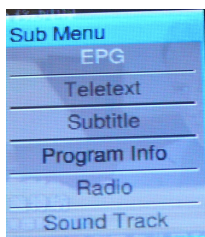

Mueva el cursor y pulse OK para entrar a estas funciones. Después podrá usar

la tecla direccional para seleccionar las distintas opciones; pulse  para volver y salir de este submenú.


## 2.6 Borrar canales

Al reproducir la TV o radio pulse el botón  para abrir la lista de canales y después pulse +/-; el sistema mostrará "Are you sure to delete current channel" donde podrá seleccionar Yes (sí) para borrar el canal seleccionado.

## 2.7 Reiniciar


Si el reproductor se bloquea, por favor inserte un palillo delgado en el orificio de reinicio Reset y pulse suavemente. El sistema borrará todos los ajustes y se apagará.

## 3 Ajustes de sistema


Pulse  para entrar al menú de ajustes de sistema mostrado a continuación:




### 3.1 Búsqueda de país (Country Scan)

Mueva el cursor hasta  y pulse OK para iniciar la BÚSQUEDA DE PAÍS basándose en el ajuste de país.


### 3.2 Búsqueda manual (Manual Scan)

Mueva el cursor hasta  y pulse OK para iniciar la BÚSQUEDA MANUAL; podrá fijar la frecuencia de inicio, frecuencia final y el ancho de banda manualmente.

### 3.3 Ajustes de sistema (System setting)

Mueva el cursor hasta  y pulse OK para entrar al menú de ajustes de sistema donde podrá fijar las opciones Area (zona), Time Zone (zona horaria), OSD Language (idioma OSD) y LCN.


### 3.4 Ajustes de pantalla (Display setting)

Mueva el cursor hasta  y pulse OK para entrar al menú de ajustes de pantalla donde podrá ajustar las opciones LCD Brightness (brillo), Contrast

(contraste), Hue (tono) y Aspect Ratio (relación de aspecto).


### 3.5 Ajustes de fábrica (Factory Default)



Mueva el cursor hasta  y pulse OK para cargar los ajustes originales de fábrica.

### 3.6 Versión (Version)




Mueva el cursor hasta  y pulse OK para mostrar la información de versiones de hardware y software.

## 4 Uso de la batería

### Precauciones

Por favor cargue completamente la batería cuando use la unidad por primera vez. Se requiere cargar por lo menos 8 horas las primeras 3 veces para extender la duración de la batería. La unidad estará más caliente cuando esté en uso. Es normal. Por favor apáguela cuando la unidad no sea usada durante mucho tiempo. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté baja.



### Advertencia

- No utilice una batería que no corresponda a la unidad. Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Sólo cambie las baterías por baterías iguales o de tipo equivalente.
- El interruptor de encendido deberá apagarse para cargar la batería.
- Cargue la batería con el adaptador AC/DC después de apagar la unidad.

### Advertencia

- El adaptador AC/DC es un adaptador AC; el voltaje de entrada es de 100V-240V y el voltaje de salida de 5V/2A. Existe peligro de quemar la unidad si no se utiliza un adaptador AC/DC que corresponda a la unidad.

## 5 Especificaciones

<b>Especificaciones</b>	
Sintonizador de TV digital	Módulo DVB-T
Antena	Antena elástica integrada para recibir los programas de TV digital con señales de audio
Panel	Pantalla LCD-TFT de 3.5" con resolución de 320*240
Entr./Sal.	- Salida para auriculares - Entrada DC-in
Botones	- Orificio Reset (reiniciar) - Tecla Volume (volumen) - Tecla Navigation (navegación) - Tecla Menu - Tecla Esc/power on/off (salir/encendido)
Batería	Batería de ion-litio recargable (2400mAh, 3.7V) - Vea la DTV 4 horas (con auriculares)
Dimensiones	117 x 75 x 16.1 mm
Peso	165g con la batería
Normativas	CE, RoHS
<b>Especificaciones de software</b>	
Vea programas DVB-T	Admite teletexto, EPG y subtítulos digitales.
Idioma	Inglés
Búsqueda de canales	Búsqueda de país/Búsqueda manual
<b>Lista de accesorios</b>	
Instructivo	1 X
Adaptador AC/DC	1 X